

при ширине кровати 120-111 шт.


## Инструкция по сборке кровати Paola 2026 с подъёмным механизмом

[www.sonum.ru](http://www.sonum.ru)


Фурнитура для установки подъёмного механизма



1

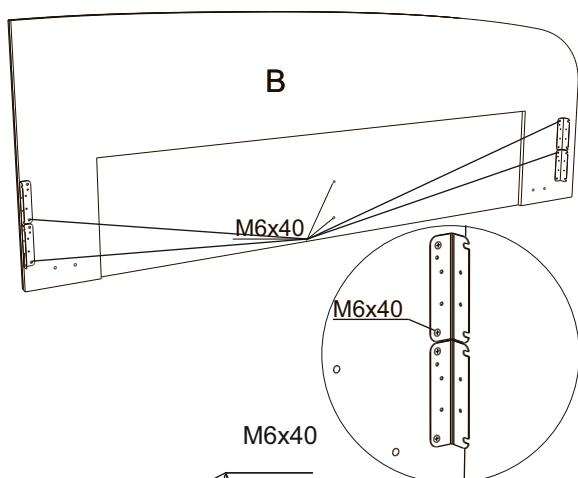


2

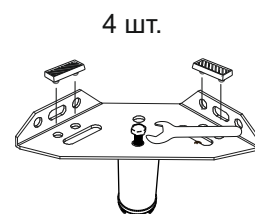


3

M6x40

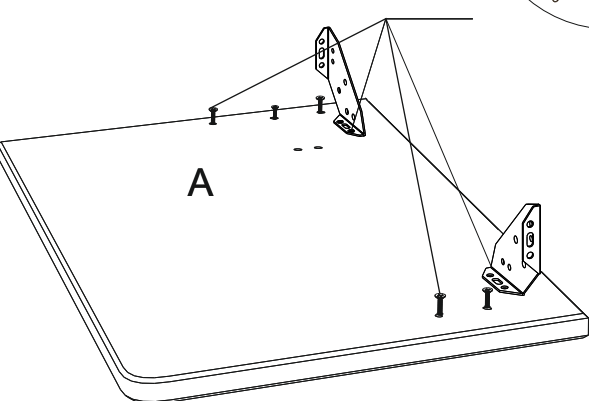


4

M6x20 10 шт.

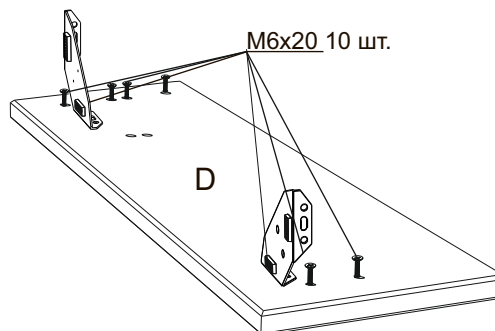

5

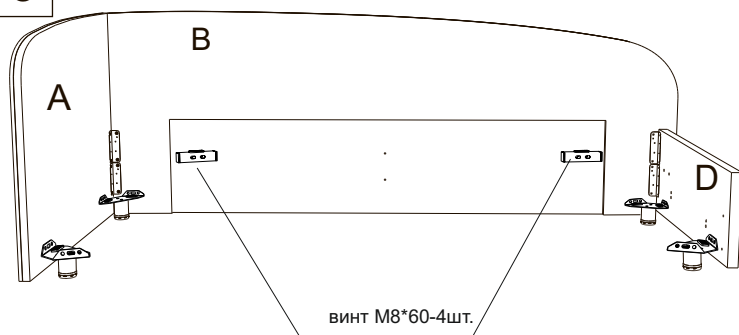

6

