












-  Шток - 8 шт. (6 шт.)*
-  Шкант - 20 шт. (12 шт.)*
-  Конфирмат - 18 шт. (14 шт.)*
-  Ключ - 1 шт.
-  Шток двухсторонний - 1 шт. (0 шт.)*
-  Эксцентрик - 10 шт. (6 шт.)*
-  Винт M6x25 - 24 шт. (18 шт.)*
-  Подпятник - 13 шт. (9 шт.)*
-  Заглушка пластиковая - 8 шт. (6шт.)*
-  Заглушка самоклеящаяся - 18 шт. (14 шт.)*

Инструкция по сборке кровати Mariana


www.sonum.ru

* - для ширины кроватей 80-90
 ** - деталь отсутствует на ширине кроватей 80-90
 *** - одна деталь на ширине кроватей 80-90


1

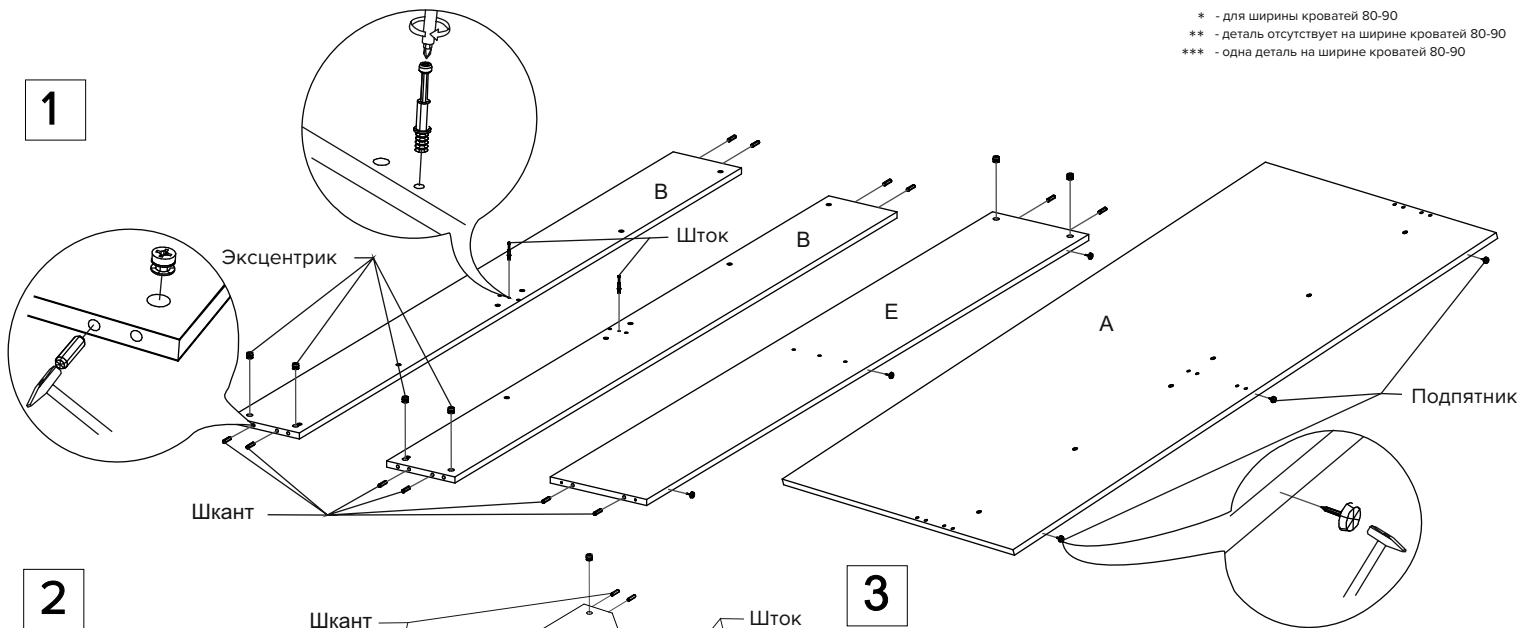


2

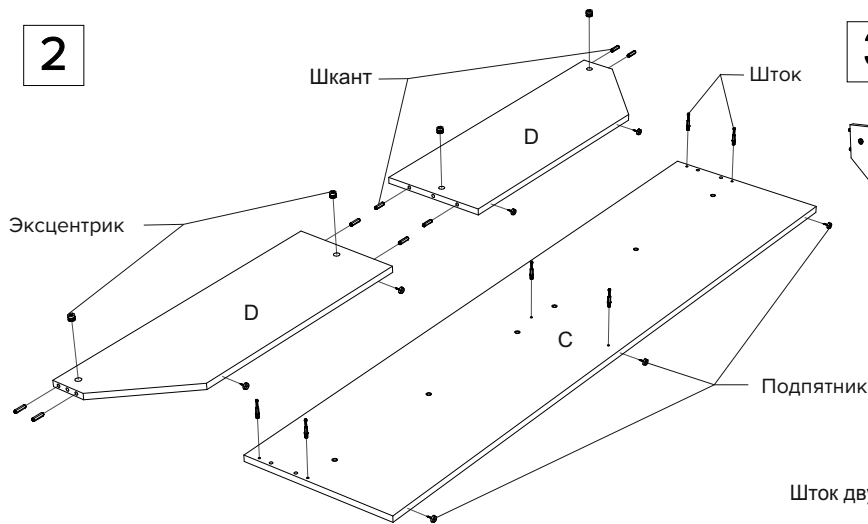


3

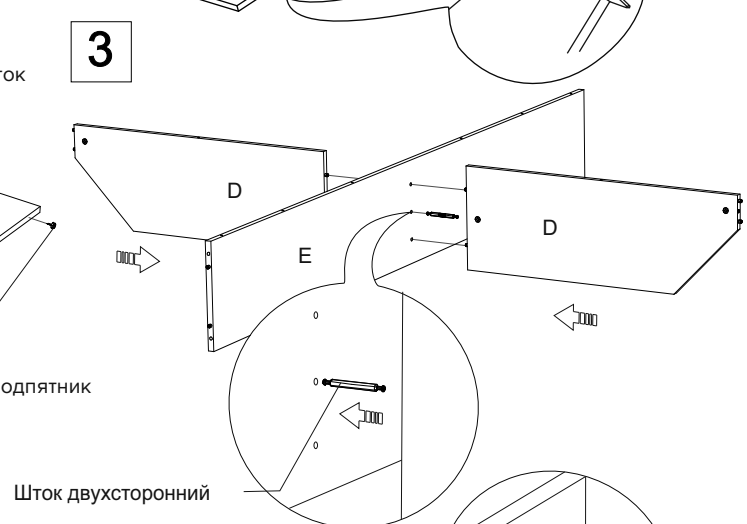


4

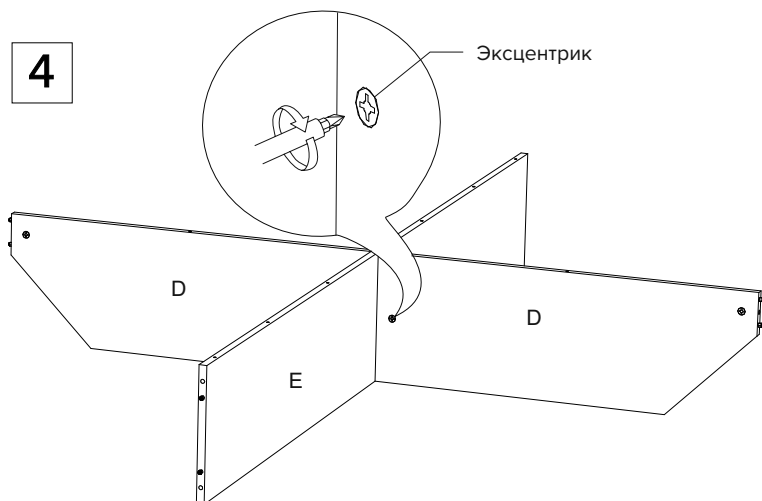


5

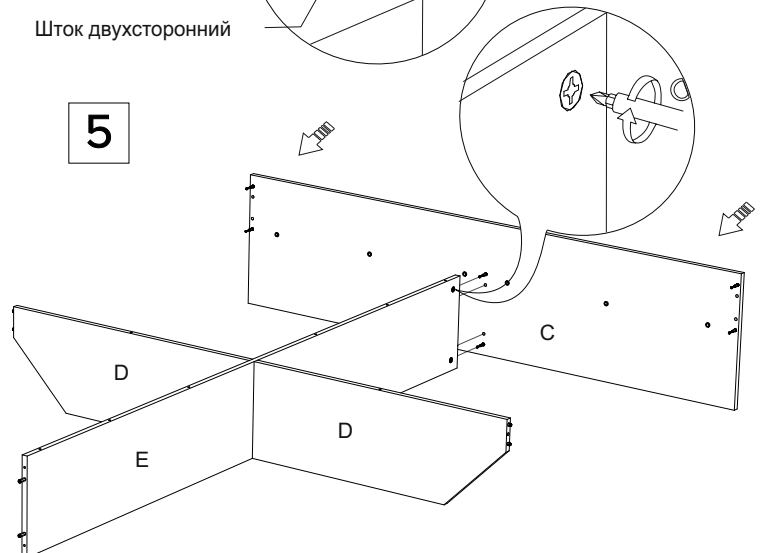


6

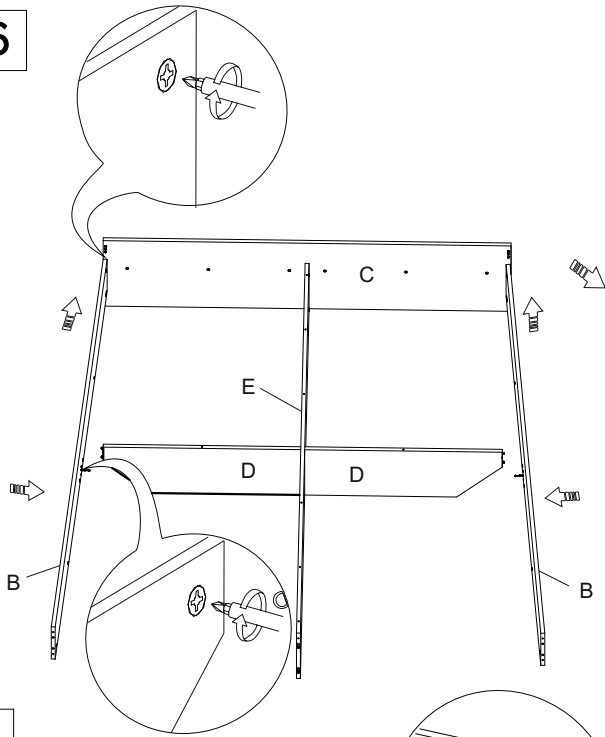


7

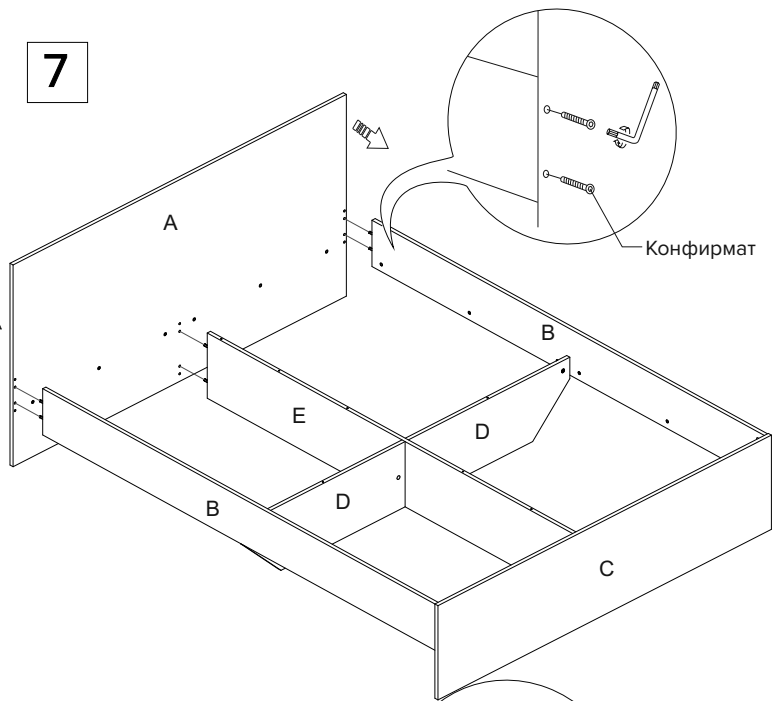


8

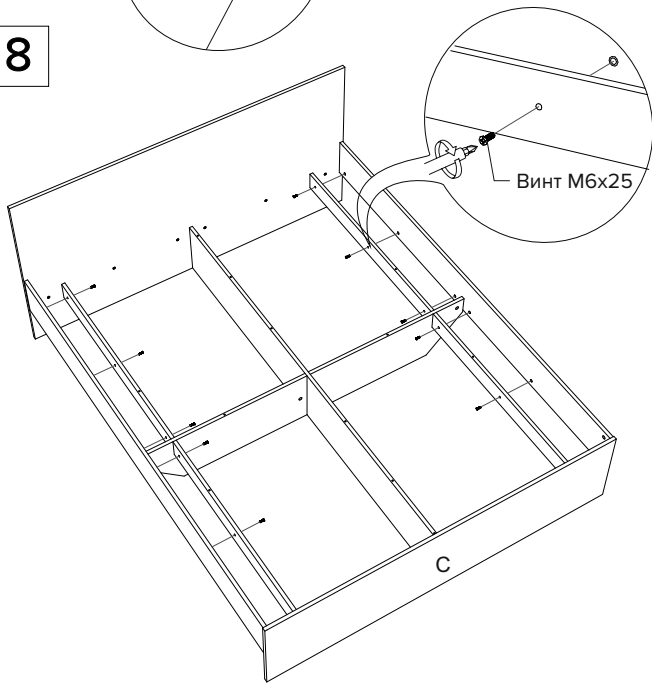


9

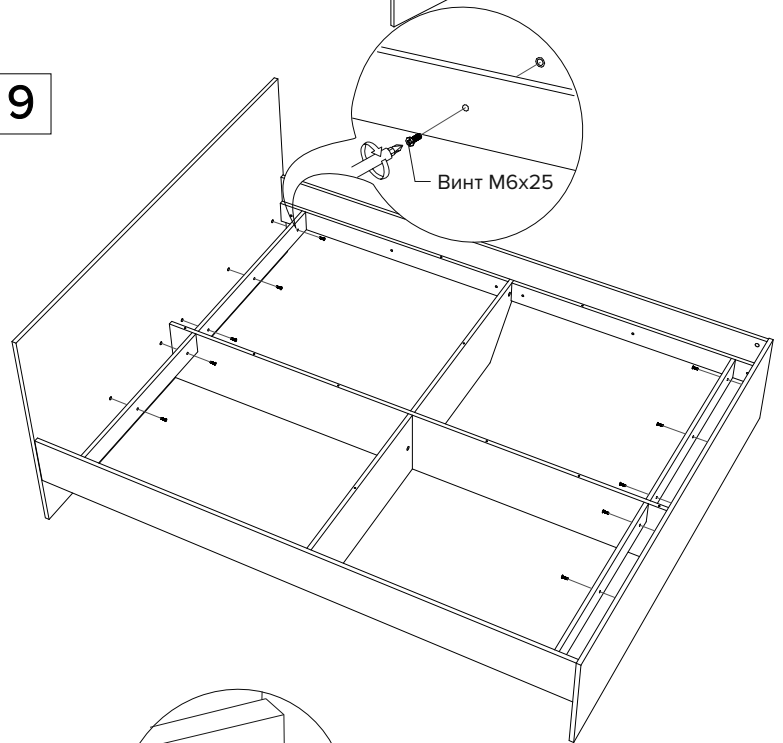

10

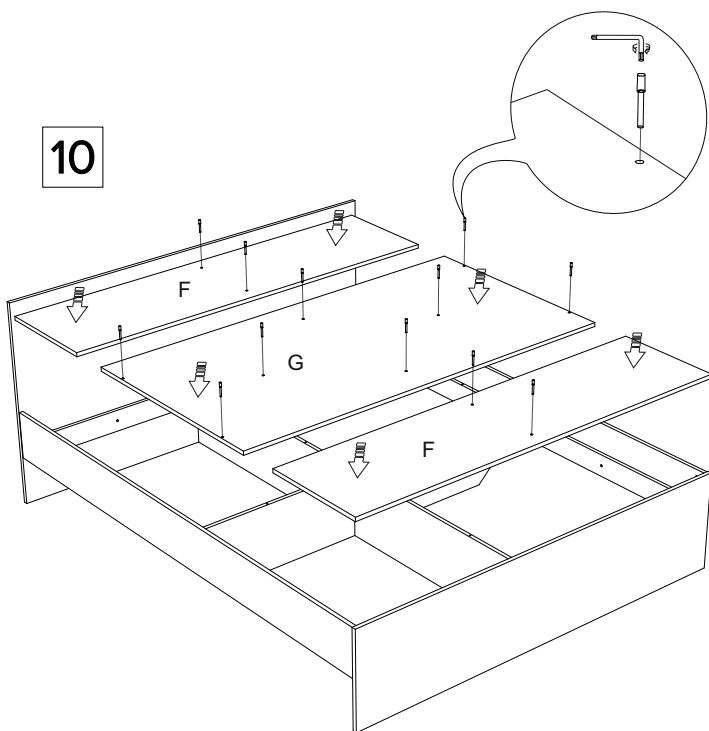

11

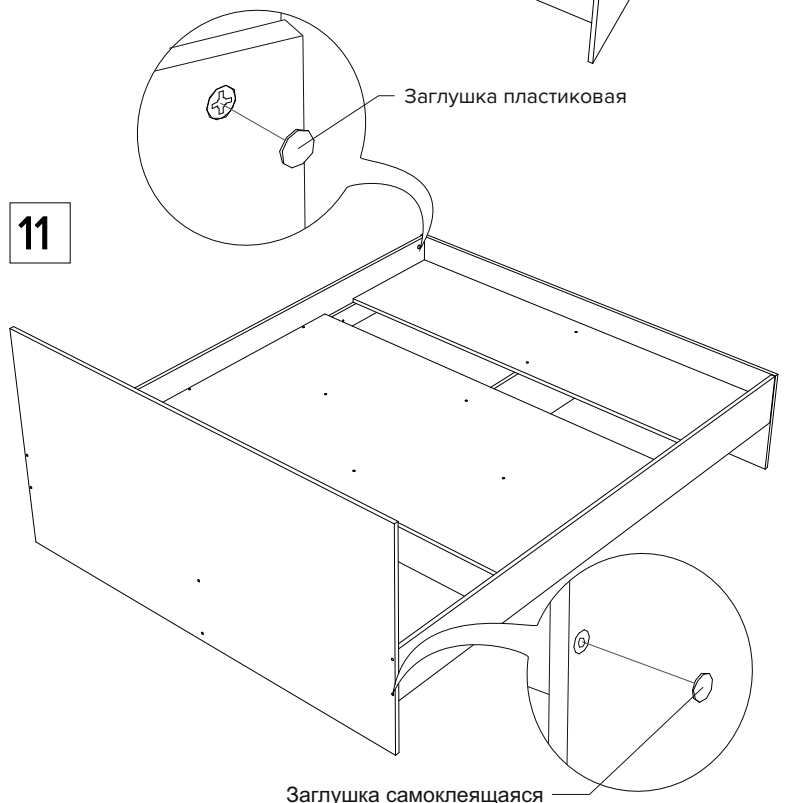

Заглушка самоклеящаяся